


Boîtier TV F200

Retransmetteur de chaînes à distance

Manuel d'utilisation

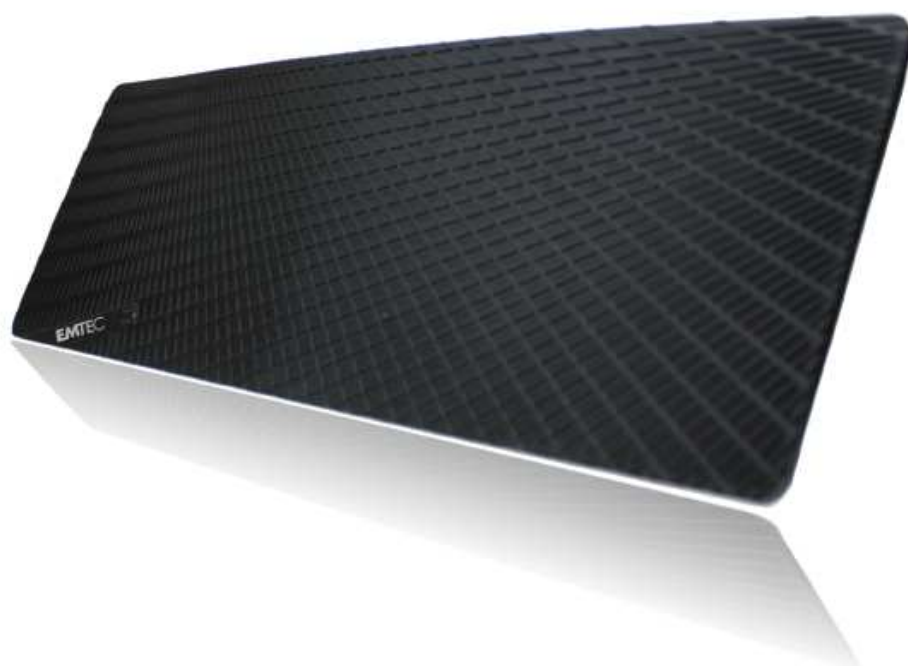

SOMMAIRE


INTRODUCTION	3
Le boîtier F200	3
Installation pour Windows XP, Vista, 7 et Mac	3
CONNECTER LE F200 AU DECODEUR.....	3
Connecter le F200 à votre réseau Internet	4
Brancher l'adaptateur à l'alimentation	4
Installer et lancer le lecteur du F200.....	5
Paramètres d'installation sans fil (WiFi).....	6
Configuration d'entrée vidéo	6
Installer le guide électronique des programmes (GEP).....	7
Sélectionner le décodeur	7
DONNER UN NOM ET UN MOT DE PASSE AU F200	8
TÉLÉCHARGER ET INSTALLER LES LECTEURS.....	10
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	11
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ).....	11

INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat du F200 ! Nous allons à présent vous indiquer quelques étapes qui vous conduiront à la mise en marche de l'appareil.

Le F200 est un appareil élégant et discret qui se connecte au décodeur Set Top box (STB) de votre téléviseur et vous offre une expérience complète de télévision et internet sur votre smartphone, tablette Android, iPhone, iPad, BlackBerry, PC, Mac. Le F200 vous permet de profiter de la télévision à tout moment et partout !

LE BOÎTIER F200

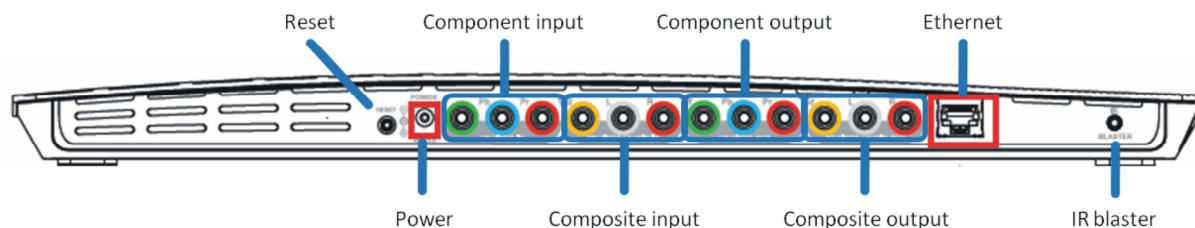

INSTALLATION POUR WINDOWS XP, VISTA, 7 ET MAC


Ces étapes correspondent à l'installation de votre F200 sur un PC Windows XP, Windows 7, Windows Vista ou Mac.

CONNECTER LE F200 AU DECODEUR

Pour utiliser le F200, un décodeur ou *Set-Top Box* (STB) est indispensable. Votre décodeur dispose de prises de sortie à l'arrière pour la composante, la composite ou pour les deux. Si vous disposez des deux, utilisez la prise composante pour une meilleure qualité d'image.


- Connectez les câbles audio et vidéo sur la prise de sortie du décodeur pour brancher les prises d'entrée audio et vidéo du F200, comme sur l'illustration. Pour composante, vous utiliserez deux câbles. Pour composite, vous n'en utiliserez qu'un seul.

Via Composante

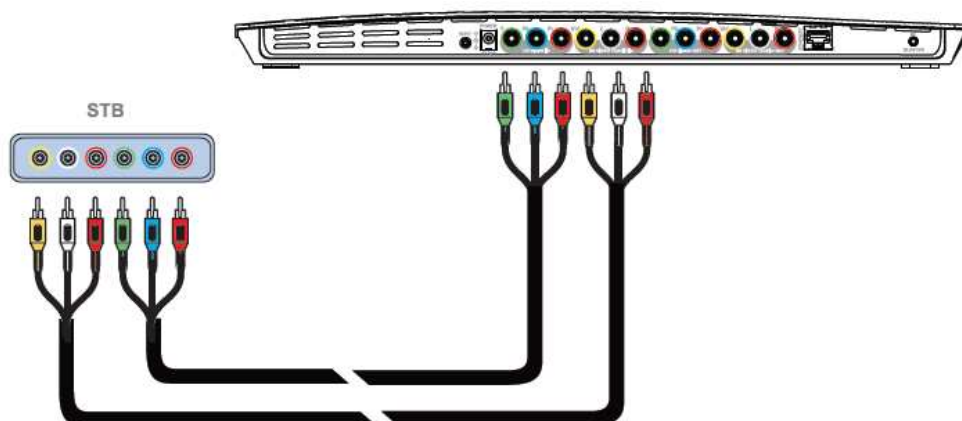

Via Composite: 3 options

- Composite

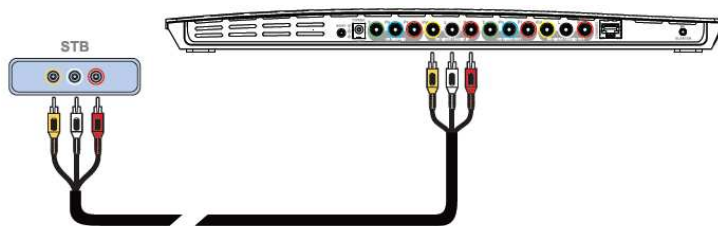

- ou Composite
+ adaptateur
Péritel



- ou connecteur
Freebox



- Inscrivez le modèle et la marque de votre décodeur. Vous en aurez besoin ensuite pour l'installation.

CONNECTER LE F200 A VOTRE RESEAU INTERNET

Vous pourrez utiliser une connexion par câble ou WiFi pour raccorder votre F200 à votre réseau domestique **mais pour la première installation, utilisez la connexion par câble.**

- **Connexion par câble :** Si votre router se trouve à côté du décodeur, connectez-le au F200 en utilisant le câble Ethernet fourni. Sinon, suivez les étapes du chapitre « Connexion WiFi » ci-dessous pour raccorder votre F200 à votre réseau WiFi.
- **Connexion WiFi :** Utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter provisoirement le port Ethernet de votre PC ou le port Ethernet de votre router au port Ethernet du F200. Dans une étape ultérieure se trouvent les explications concernant la connexion du F200 à votre réseau WiFi. Une fois le F200 connecté à votre réseau WiFi, vous devez débrancher le câble Ethernet.


BRANCHER L'ADAPTATEUR À L'ALIMENTATION

Brancher le câble d'alimentation du F200 à une prise murale ou une multiprise.

INSTALLER ET LANCER LE LECTEUR DU F200

Avant de lancer l'assistant d'installation, vérifiez que votre PC est connecté au réseau sur auquel vous désirez installer le F200.

- Installer le lecteur du F200 depuis le CD d'installation. Lorsqu'une fenêtre s'affiche pour demander l'exécution du programme, cliquer sur **Execute (exécuter)**: l'assistant d'installation du F200 se lancera and vous guidera à travers les différents étapes.

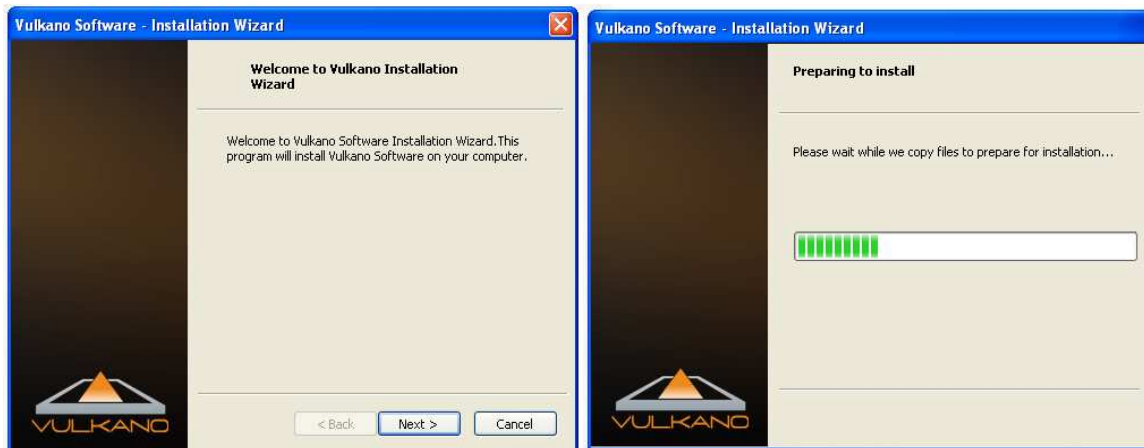

- Lorsque cette fenêtre apparaît, cliquez sur **Finish (Terminer)**.




- L'assistant d'installation recherche automatiquement les F200 connectés à votre réseau.



PARAMETRES D'INSTALLATION SANS FIL (WIFI)

1. Sélectionner le nom de votre réseau sans fil dans le champ « Select your home network » (**Sélection de votre réseau domestique**)
2. Entrez le **mot de passe** ou la clé approprié.
3. Cliquez sur **Suivant**

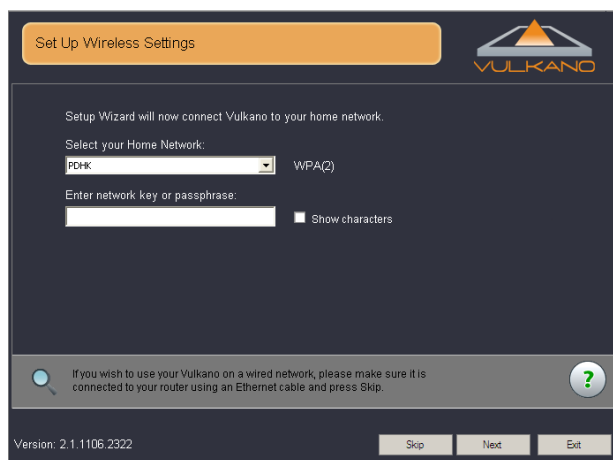

Les paramètres sans fil spécifiés s'appliqueront à votre F200.

Remarque : Si vous désirez utiliser votre F200 sur un réseau câblé, vérifiez que celui-ci est connecté à votre router avec un câble Ethernet puis appuyez sur Skip (Passer).


- Lorsque cette boîte de dialogue apparaît, c'est parce que votre F200 a été connecté au réseau sans fil, il n'est donc plus nécessaire que le F200 reste connecté au router.
- Débranchez le câble Ethernet de votre F200.
- L'assistant d'installation recherche les F200 connectés à votre réseau.

CONFIGURATION D'ENTREE VIDEO

1. Choisissez la configuration d'entrée vidéo selon la manière dont votre décodeur est connecté.

Via Composite si vous avez utilisé les câbles rouge/ blanc/ jaune
ou les câbles rouge/ blanc/ jaune avec l'adaptateur Péritel
ou les câbles rouge/ blanc/ jaune avec le câble Freebox

Via Composante si vous avez utilisé les câbles rouge/vert/bleu et rouge/blanc

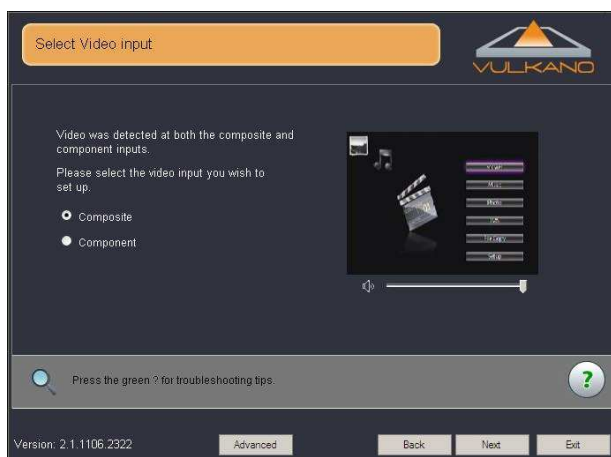


2. Cliquez sur **Next (Suivant)**

INSTALLER LE GUIDE ELECTRONIQUE DES PROGRAMMES (GEP)

Remarque : Le GPE est utilisé aux États-Unis. Si vous vous trouvez dans un autre pays, cliquez sur Skip (Passer).


Dans la fenêtre d'installation GPE :

1. Entrez votre **Code ZIP**
2. Cliquez sur **Suivant**

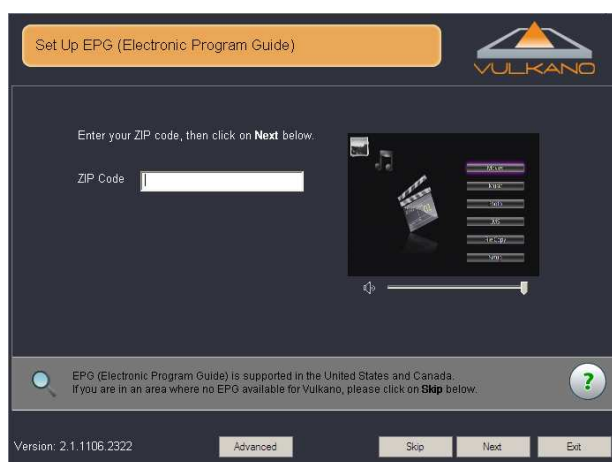

Dans la fenêtre de configuration GPE:

1. Sélectionnez votre **Fournisseur de service** et le **type d'appareil**
2. Cliquez sur **Suivant**

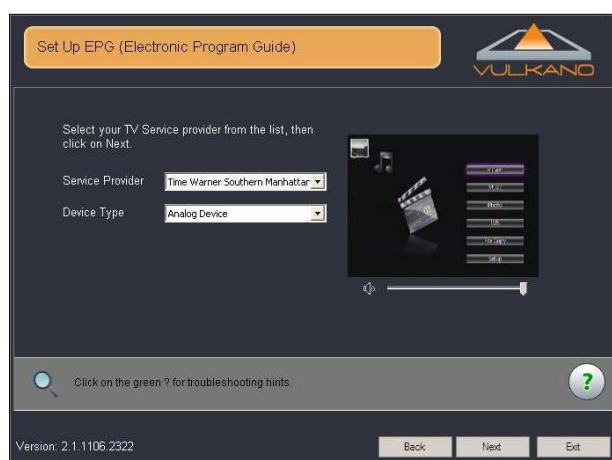


SELECTIONNER LE DECODEUR


Remarque : le câble IR blaster doit d'abord être connecté au F200 et fixé près du capteur infrarouge de votre décodeur afin de transmettre le signal de la télécommande. Veuillez vous référer à l'étape 3 du guide de connexion.

Dans la fenêtre de sélection de décodeur :

1. Sélectionner le **fabricant** du décodeur.
2. Sélectionner le **modèle** du décodeur.
3. Si le fabricant ou le modèle n'est pas dans la liste, allez dans la partie FAQ à la fin de ce manuel.
4. Cliquez sur **Suivant**

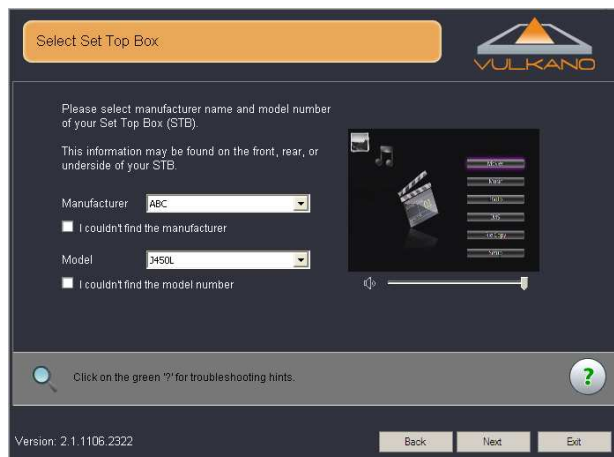

- L'assistant d'installation procède à un test:
 1. Sélectionner une commande du **Décodeur**.
 2. Cliquer sur **Test**
- Si le décodeur fonctionne correctement, cliquer sur **Suivant**
- Si le décodeur ne fonctionne pas correctement, cliquer sur **Retour** et choisir un modèle différent.

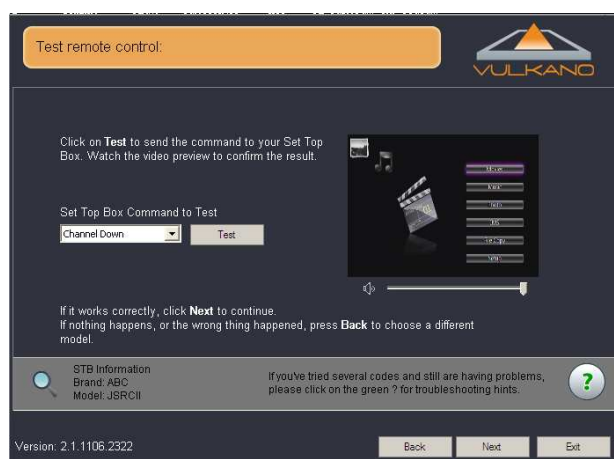


DONNER UN NOM ET UN MOT DE PASSE AU F200

1. Entrer un nom pour votre F200 dans le champ **Donner un nom à votre F200**
2. Entrer un mot de passe dans les champs **mot de passe et confirmer le mot de pass**
3. Cliquez sur **Suivant**



Le système vérifie la configuration.

Lorsque cette fenêtre s'affiche, vous avez correctement installé votre F200!

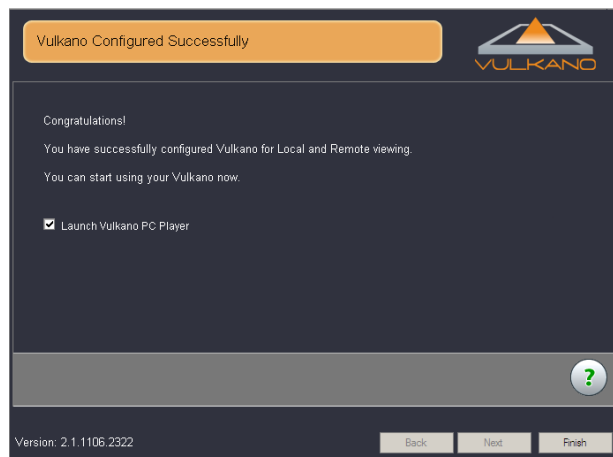

4. Cliquez sur **Finish (terminer)**

PC

- Installer le lecteur PC sur votre PC, à partir du CD fourni.
- Lancer le lecteur.
- Aller à Lecteur > Ajouter ou Sélectionner Vulkano > Ajouter
- Entrer le nom et le mot de passe
- Sélectionner Regarder la TV pour commencer

Mac

- Installer le lecteur Mac sur votre Mac, à partir du CD fourni.
- Lancer le lecteur F200.
- Aller à Lecteur > Ajouter ou Sélectionner Vulkano > Ajouter
- Entrer le nom et le mot de passe
- Retourner au menu principal et appuyer sur Regarder la TV

Téléphones mobiles

Remarque : Vérifiez que vous avez sélectionné la version correcte « Vulkano Player for Flow and Blast ».

✧ iPhone / iPad

- Télécharger le lecteur sur votre iPhone ou iPad à partir de iTunes App Store
- Lancer le lecteur F200.
- Aller à Paramètres > Sélectionner et entrer le nom et le mot de passe
- Retourner au menu principal et appuyer sur Regarder la TV en direct

✧ Android

- Télécharger le lecteur sur votre téléphone à partir de Android Market
- Lancer le lecteur F200..
- Aller à Paramètres > Sélectionner Vulkano > Ajouter Vulkano
- Entrer votre nom et le mot de passe
- Retourner au menu principal et appuyer sur Regarder la TV en direct

✧ Blackberry

- Télécharger le lecteur sur votre téléphone à partir de Blackberry Apps World
- Lancer le lecteur.
- Aller à Paramètres > Sélectionner Vulkano > Ajouter Vulkano
- Entrer votre nom et le mot de passe
- Retourner au menu principal et appuyer sur Regarder la TV en direct

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Pour obtenir des informations supplémentaires ou une assistance technique pour le produit F200, rendez-vous sur le site internet d'assistance technique EMTEC : www.emtec-international.com > Assistance

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Q : J'ai perdu mon mot de passe F200 Existe-t-il un moyen de le récupérer ?

R : Vous avez la possibilité de récupérer votre mot de passe et nom d'utilisateur F200 à partir du fichier PlayerSettings.xml de votre ordinateur portable. Veuillez suivre les étapes suivantes :

Pour Windows XP

Allez à C:\Documents and Settings\User Account\Local Settings\Application Data\Monsoon Multimedia\F200\PlayerSettings.xml

Pour Vista & Win7

Allez à C:\Users\<Your Account>\AppData\Local\Monsoon Multimedia\F200\PlayerSettings.xml

Remarque : Les fichiers Local Settings et AppData sont des fichiers cachés. Veuillez les afficher pour trouver le fichier PlayerSettings.xml.

✧ Suivez ces étapes pour montrer les fichiers cachés sur XP:

<http://www.howtogeek.com/howto/windows/display-hidden-folders-in-xp/>

✧ Suivez ces étapes pour montrer les fichiers cachés sur Vista & Win7:

<http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/show-hidden-files-and-folders-in-windows-vista/>

Q : Quels sont les différents types de ports d'entrée et de sortie du F200 ?

R : Les ports d'entrée et de sortie du F200 audio/vidéo sont les suivants :

- RCA Vidéo Composite (entrée et sortie)
- RCA Audio gauche et droite (entrée et de sortie)
- Composante Y-Pb-Pr (entrée et de sortie) pour une meilleure qualité d'image

Q : Combien de décodeur /source vidéo puis-je connecter ?

R : Un(e) Bien qu'il y ait deux entrées vidéos différentes (composante et composite), il n'est possible de brancher qu'une seule source audio.

Q : Comment puis-je connecter le F200 à une antenne TV ?

R : Vous devez d'abord connecter votre antenne TV à un décodeur ou un lecteur DVR externe, puis connecter le décodeur ou le lecteur DVR au F200 au moyen du port composite ou composant.

Q : Je ne vois aucune image durant l'installation de l'entrée.

R : Vous voyez cette capture d'écran. La vidéo n'est pas détectée soit sur le port composite soit sur le port composant. Vérifiez que les câbles sont branchés correctement ainsi que le QSG. Vérifiez également que votre source d'émission est branchée sur le secteur.

Q : Comment regarder la TV à distance sur un PC à partir d'un lieu à distance ?

R : Pour regarder la TV à distance, vous devez Ouvrir le lecteur PC> puis cliquer sur Lecteur dans la barre d'outils en haut du lecteur > puis cliquer sur Ajouter ou Sélectionner Vulkano > entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Ensuite, cliquez simplement sur Connecter pour regarder votre programme de télévision à partir d'un endroit à distance.

Q : Je ne peux pas regarder la TV sur des appareils iOS par la 3G et des captures d'écran en-dessous apparaissent.



R : le F200 utilise TCP 49177 et TCP + UDP 56123 pour l'accès à distance. Cela peut lancer automatiquement la configuration de votre router si l'UPnP de votre router est en marche. Sinon, peut-être que votre router n'a pas d'UPnP, une configuration manuelle de la redirection de port est nécessaire. Suivez les instructions de l'écran pour configurer la redirection de port ou consulter www.portforward.com pour obtenir les instructions.


1. Sélectionner la Marque et le modèle de votre Router, (passer la publicité)
2. Rechercher Monsoon Vulkano
3. Cliquer dessus.


Suivez les instructions pour configurer la redirection de port du F200. Vous pouvez téléphoner au service d'assistance technique si nécessaire.

Q : Je ne trouve pas le modèle de mon décodeur dans la liste..

R : Testez chaque code.

1. Sélectionner une commande du **Décodeur**.
2. Cliquer sur **Test**. **Remarque** : Si le décodeur ne fonctionne pas correctement, cliquer sur **Tester le code suivant** puis cliquer sur **Test**, ou choisir un **Code** à partir du menu déroulant et cliquer sur **Test**.
3. Cliquer sur **Next**

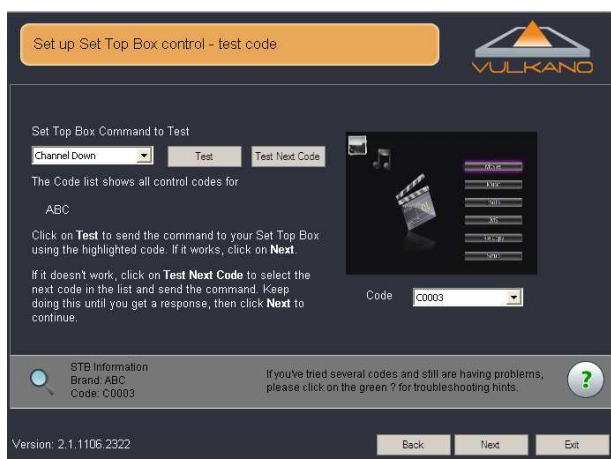

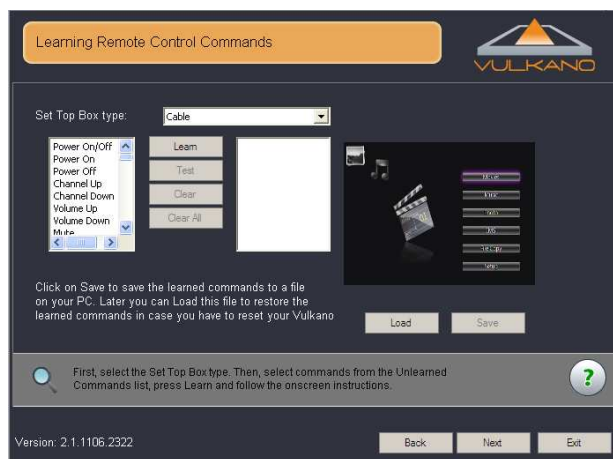

Q : La configuration d'IP statique est-elle requise pour le F200 ?

R : Comme le F200 renégocie les règles de redirection de port UPnP chaque fois qu'il obtient une adresse IP, il ne devrait pas nécessiter la configuration d'IP statique si votre router possède UPnP (et que l'UPnP est en marche). Cependant, avoir un IP configuré en statique aussi n'est pas un mal, mis à part les recommandations habituelles sur la vérification ; que l'IP statique choisie ne se trouve pas dans la série de celles allouées au DHCP et mises en place par le router ou utilisées par un autre appareil utilisant une IP statique sur le même LAN.

Si le F200 est utilisé sur un router qui ne permet PAS l'utilisation de l'UPnP, et en conséquence la redirection de port doit être configurée manuellement en utilisant l'interface internet du router, alors l'IP statique pour le F200 est recommandée. Certains routers permettent d'assigner la même adresse IP à un appareil plusieurs fois, fonction qui peut être utilisée au lieu de configurer une adresse IP statique au F200.

Ceci peut s'appeler, selon le router :

- réservation DHCP
- DHCP statique
- Adresse IP réservée

Il est nécessaire d'entrer l'adresse IP que vous désirez utiliser et l'adresse Mac de l'appareil en question (F200). Veuillez consulter la documentation de votre router pour de plus amples renseignements sur cette fonction.

Q : L'apprentissage de code IR (infrarouge) n'a pas fonctionné ou il a fonctionné mais pas pour le contrôle du décodeur.

R : Placer la télécommande à environ 5 cm de la lentille IR du F200 durant la lecture du code IR. Essayer d'appuyer et tenir le bouton de la télécommande enfoncé durant la lecture du code IR jusqu'à ce que l'assistant d'installation détecte la clé IR. Sélectionner "Vérifier" pour confirmer la lecture de la clé IR et le contrôle de l'appareil externe, sinon, veuillez recommencer la lecture du code IR de cette clé encore une fois.